

# BRISE



Catálogo Técnico




## ÍNDICE DE PERFIS

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
DC-004	Ventilação Permanente	03
PD-005	Ventilação Permanente	04
VP-008	Ventilação Permanente	05
LB-039	Ventilação Permanente	06
VZ-047	Ventilação Permanente	07
VZ-060	Ventilação Permanente	08
DV-113	Ventilação Permanente	09
LB-157	Ventilação Permanente	10

Ventilação Permanente / BRISE DC-004


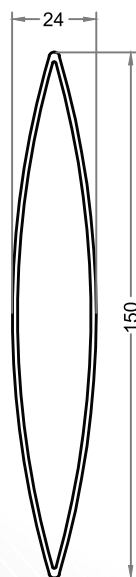
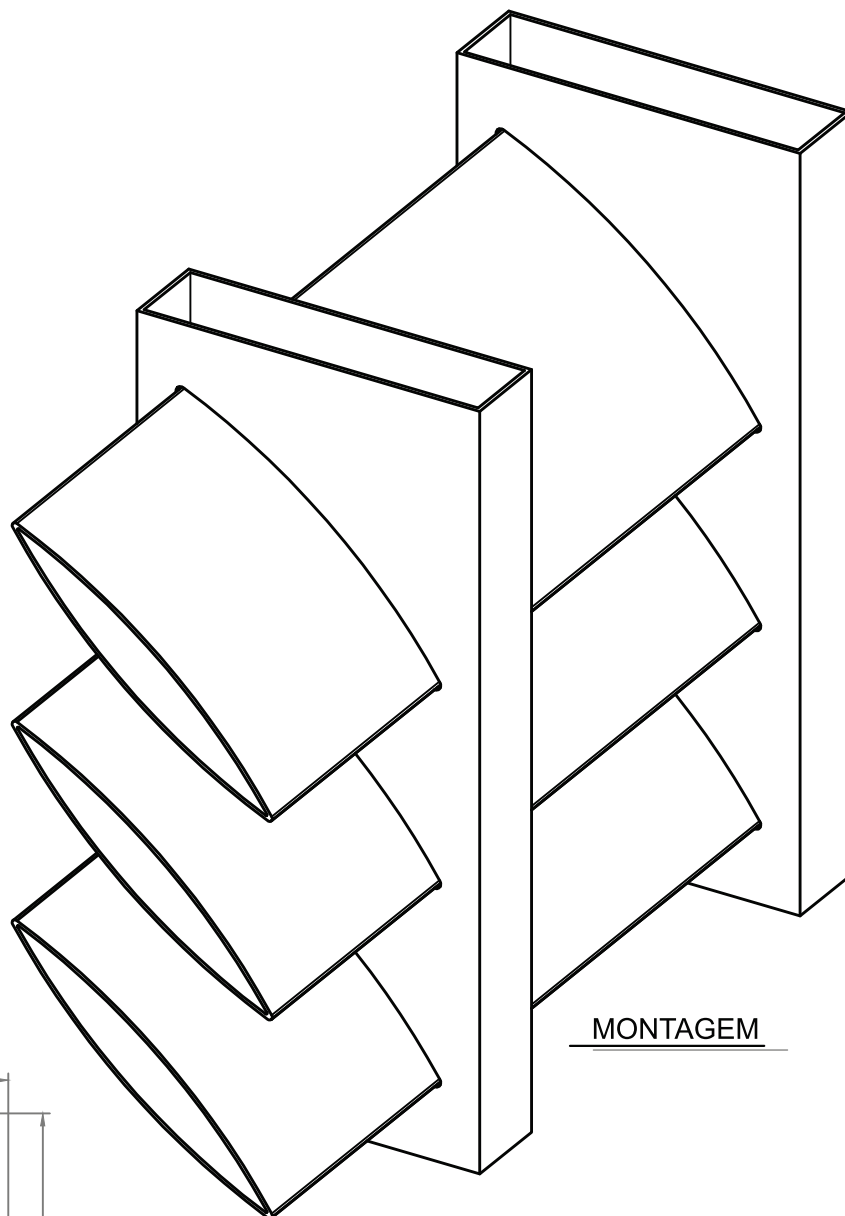


PERFIL  
DC-004

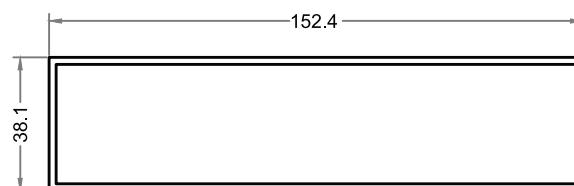


PERFIL  
TG-037

## Ventilação Permanente / BRISE PD-005

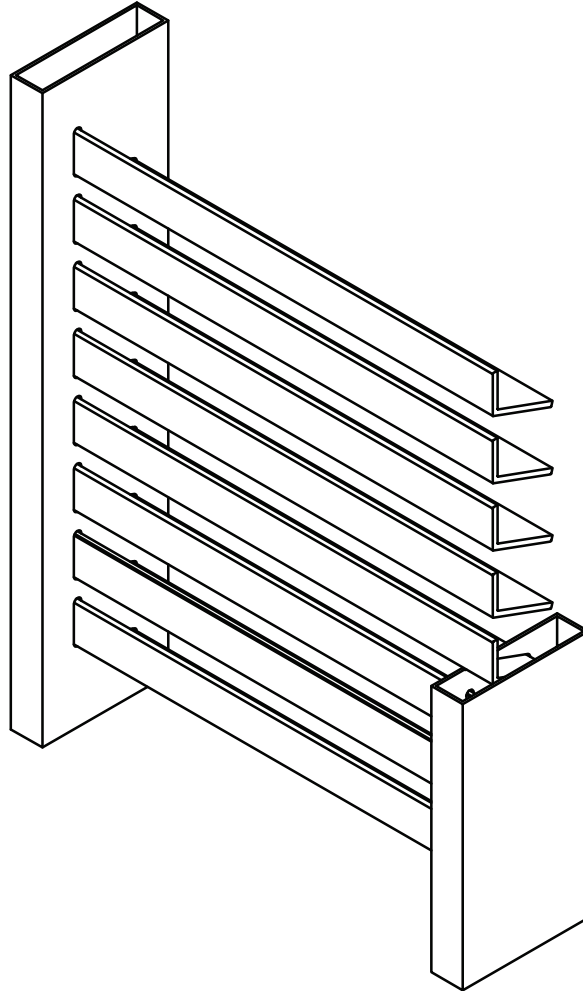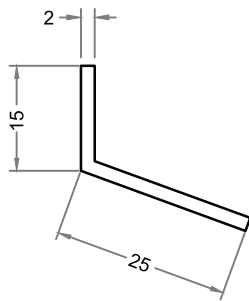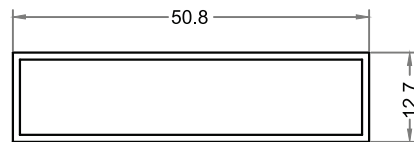MONTAGEMPERFIL  
PD-005PERFIL  
TG-010

Ventilação Permanente / BRISE VP-008

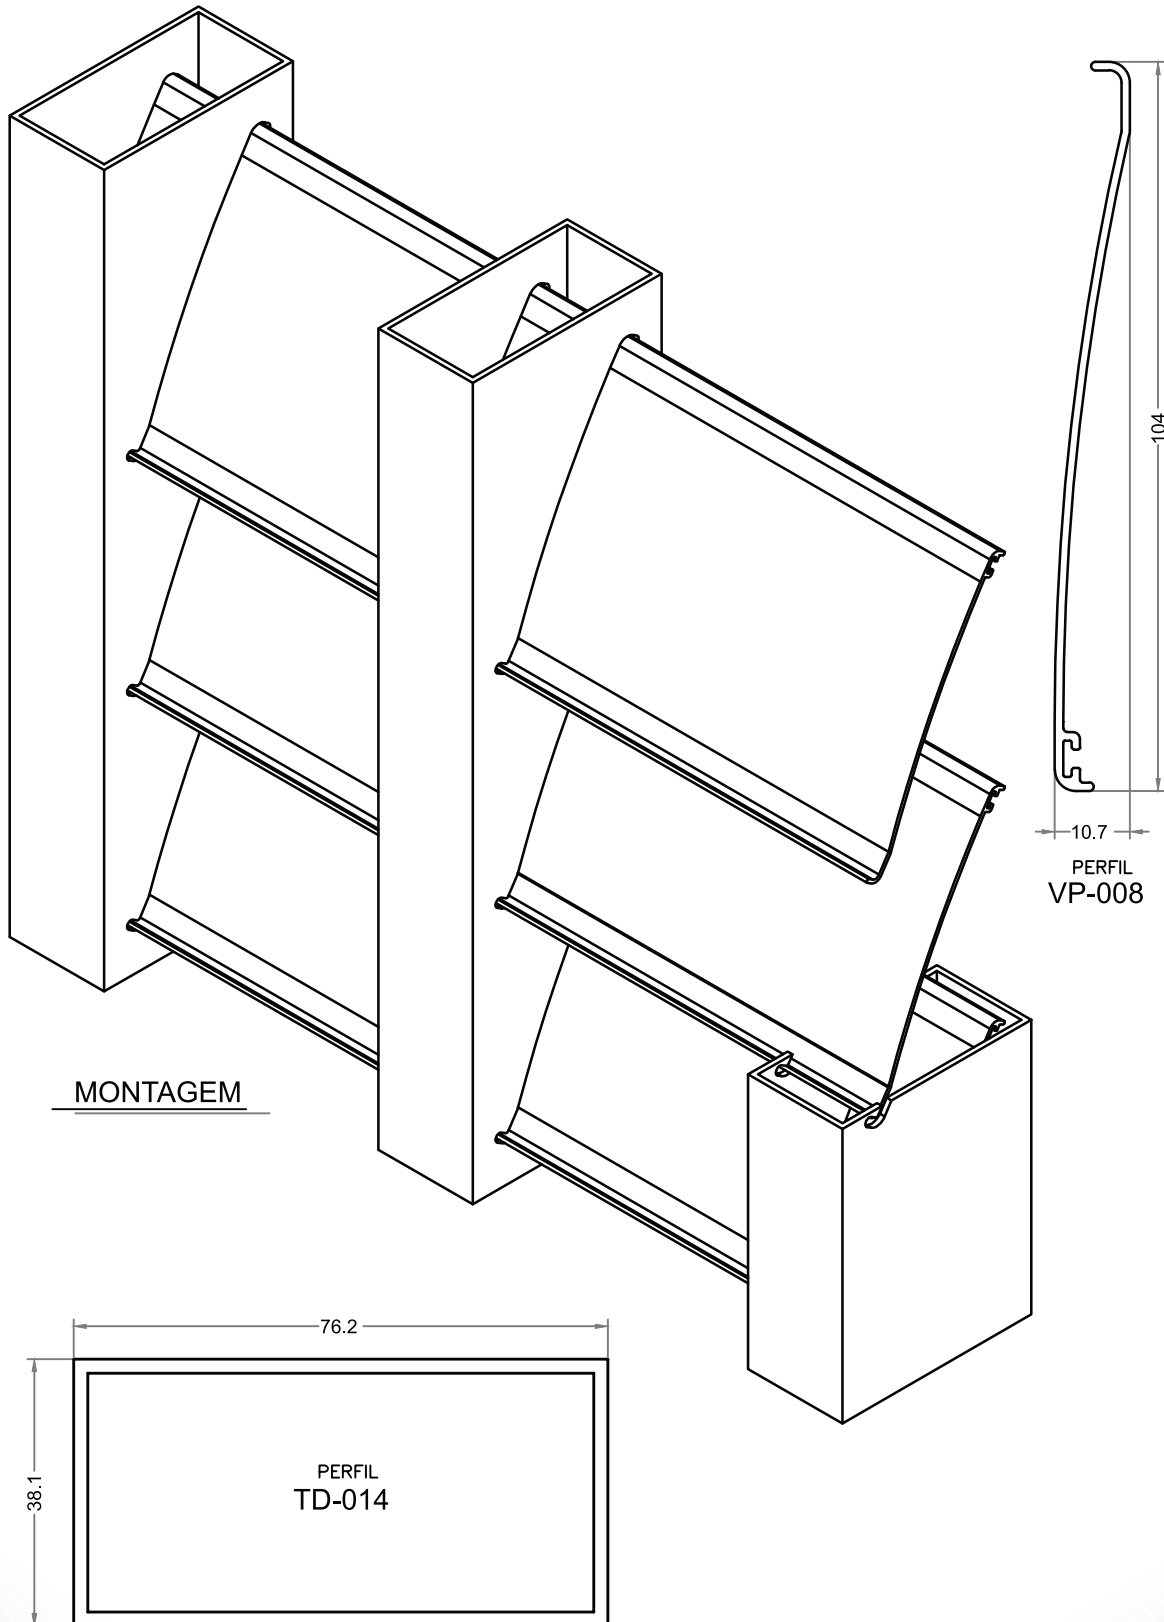


MONTAGEM


PERFIL  
VP-008

PERFIL  
TD-014


Ventilação Permanente / BRISE LB-039

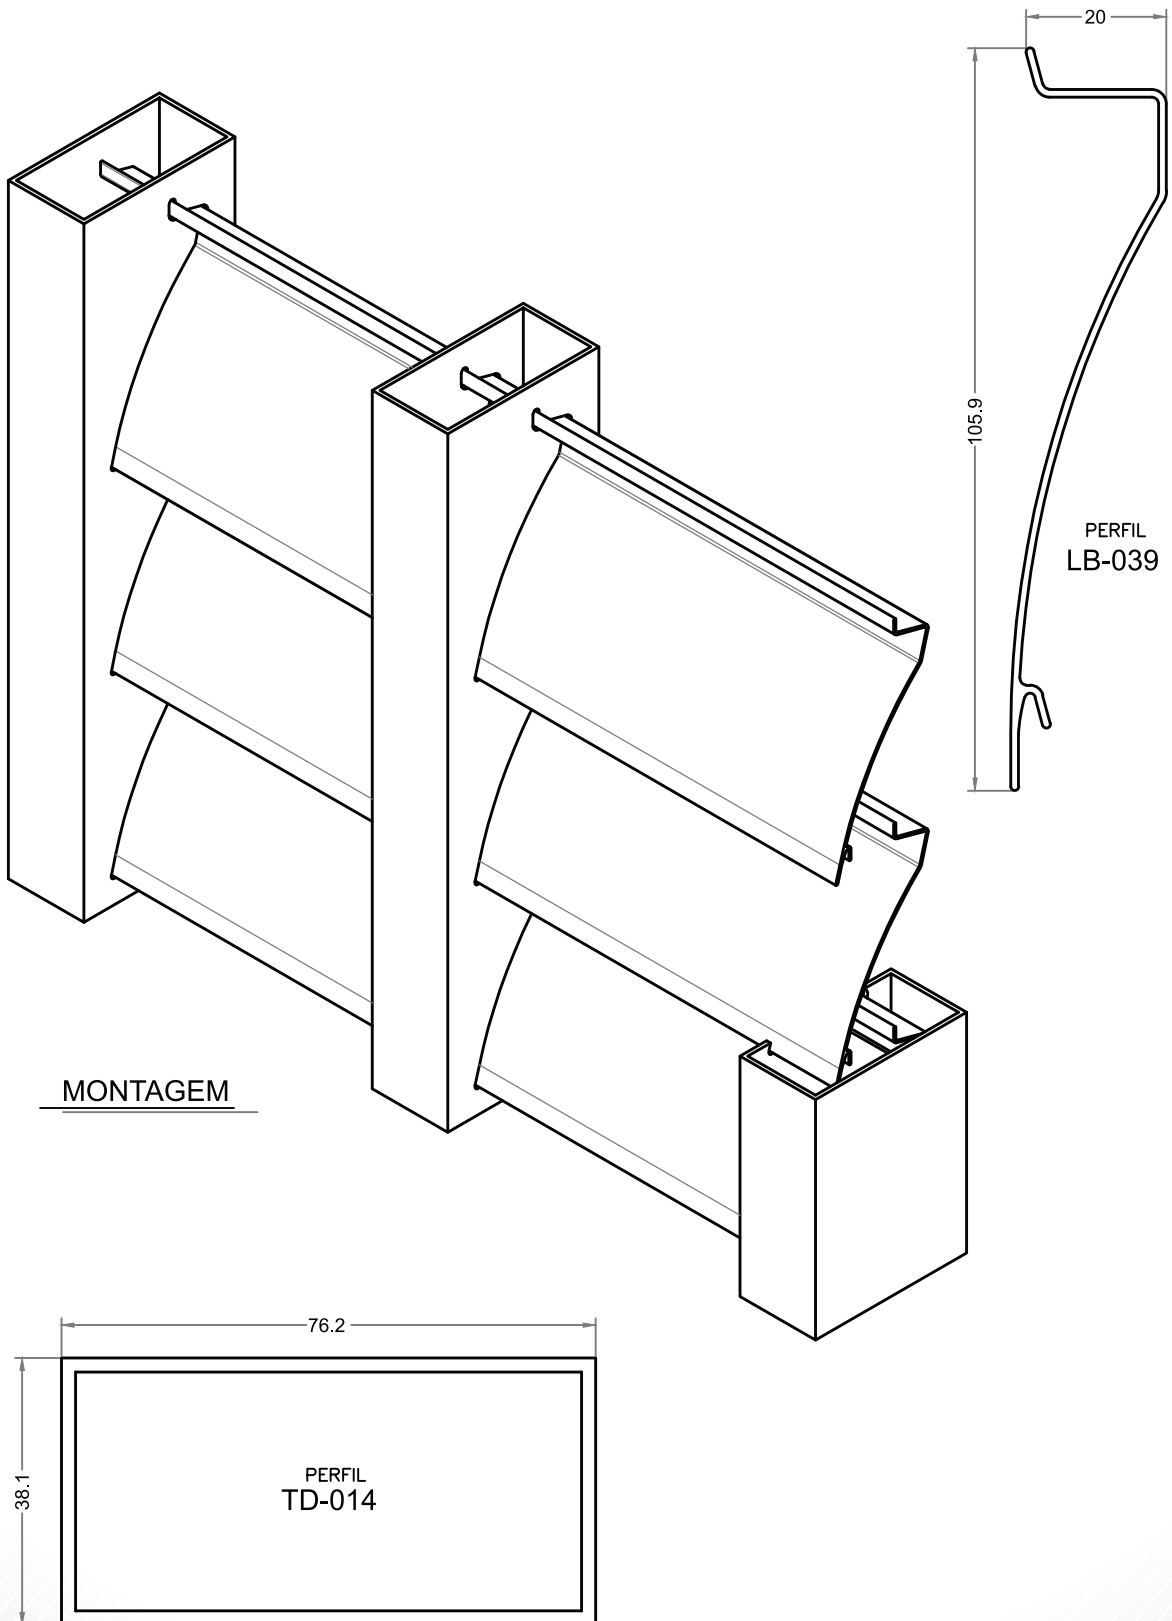


Ventilação Permanente / BRISE VZ-047

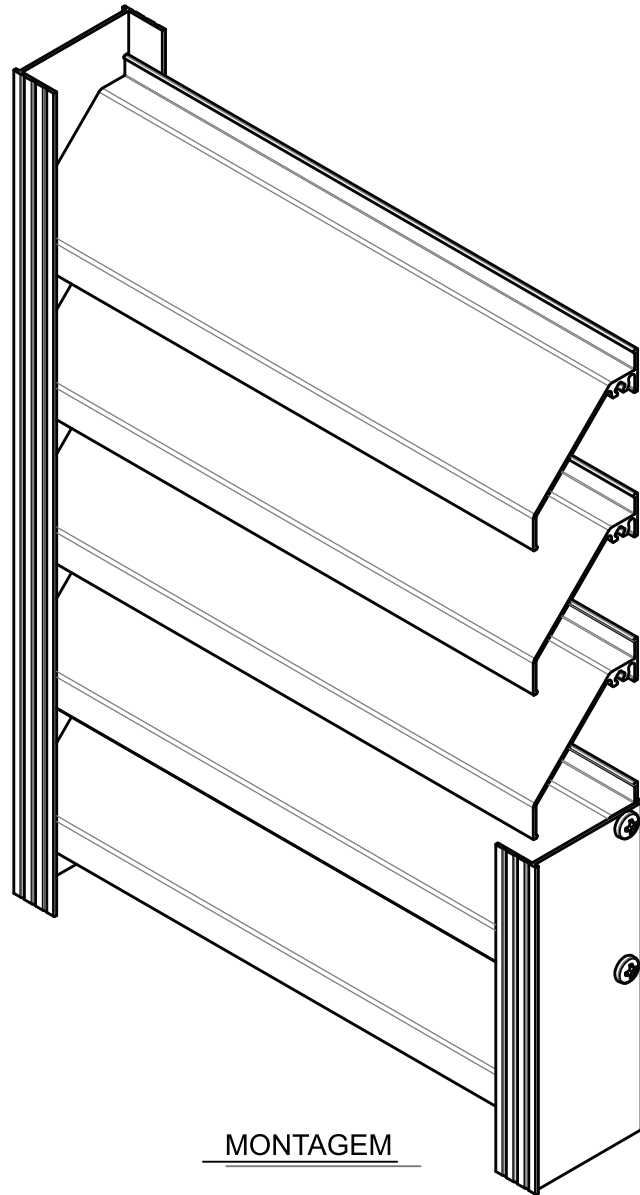

MONTAGEM



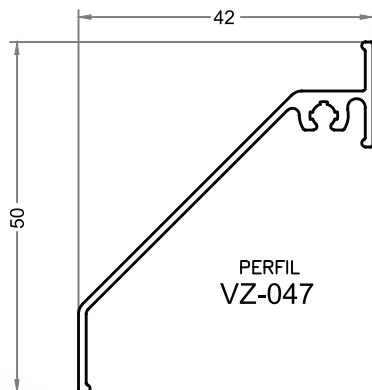


PERFIL  
VZ-047

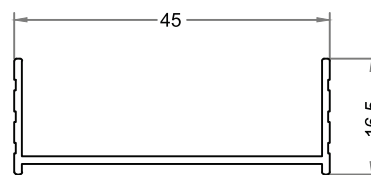


PERFIL  
BX-174

## Ventilação Permanente / BRISE VZ-060

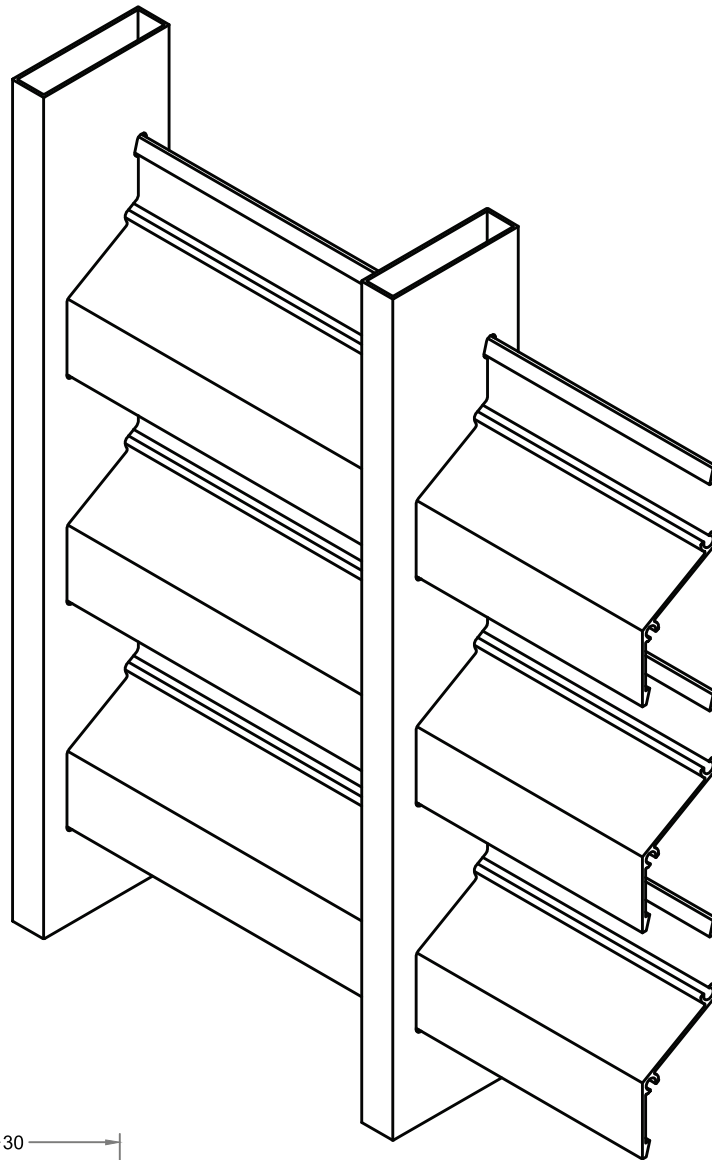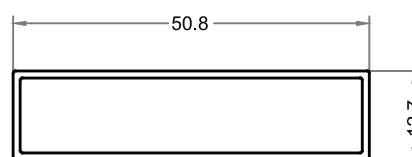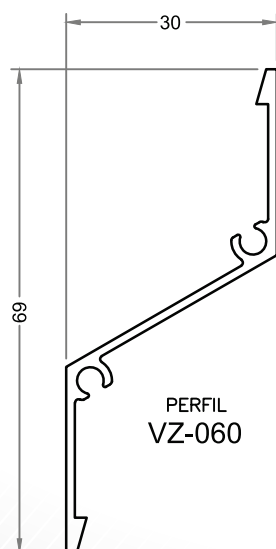
MONTAGEM




Ventilação Permanente / BRISE DV-113

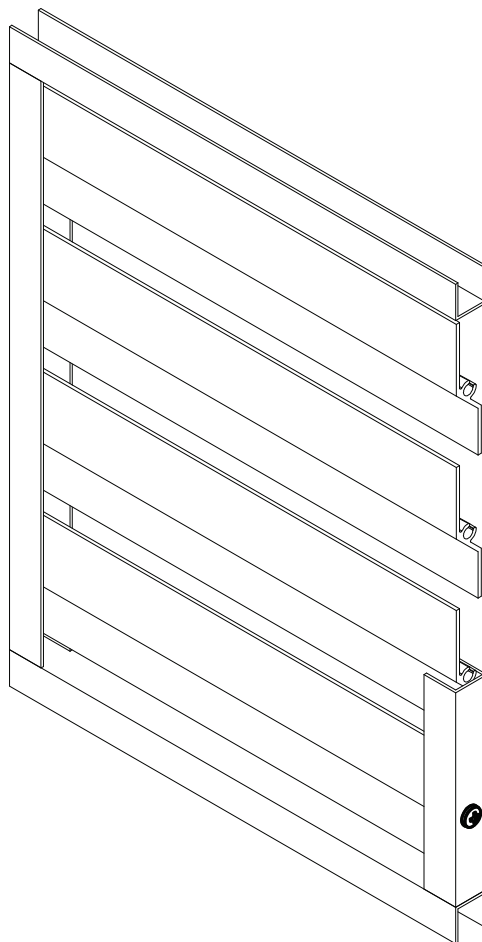

MONTAGEM

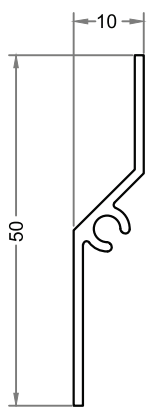


PERFIL  
DV-113

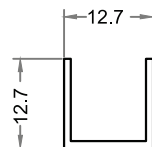


PERFIL  
PU-039


Ventilação Permanente / BRISE LB-157

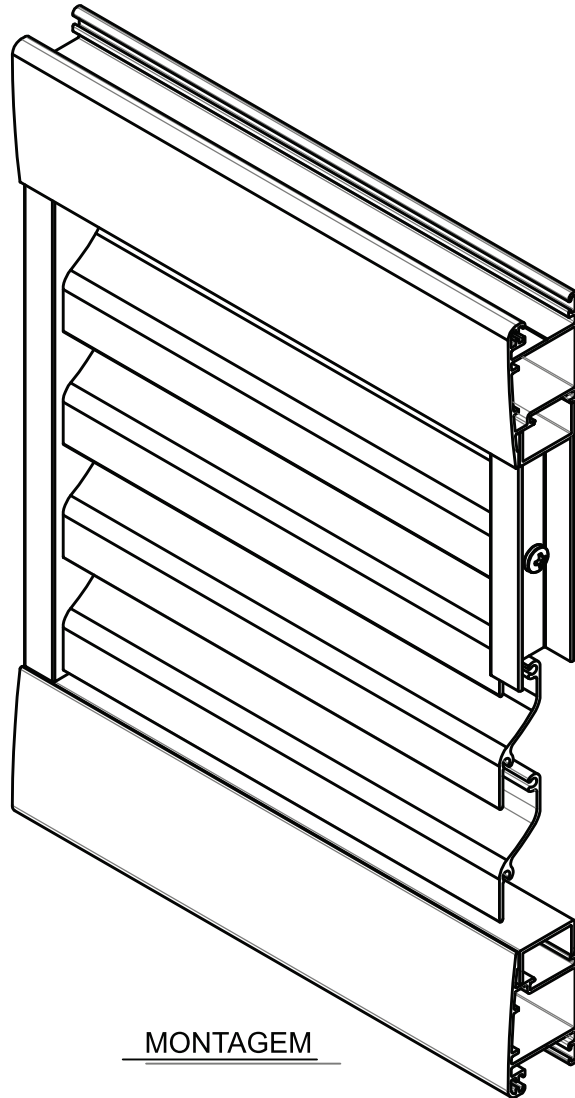


MONTAGEM

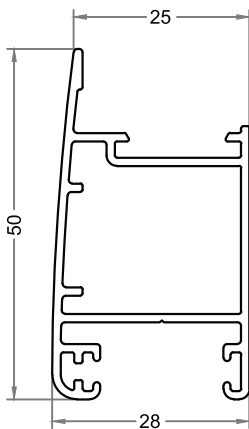

PERFIL  
LB-018

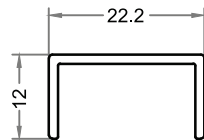

PERFIL  
LB-156

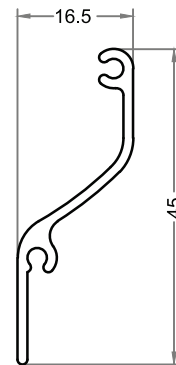

PERFIL  
LB-157